

Mode d'emploi

Moisissures & Allergènes

*Lire attentivement ce document
avant de débuter votre prélèvement.*

Kit Poussière

1 Vérifiez le contenu de votre kit LLuCS

Votre kit Poussière contient :



Un embout d'aspirateur universel



Une pochette en plastique avec fermeture zip



Un adaptateur



Une carte, indiquant l'identifiant de votre kit à conserver précieusement. Cet identifiant est indispensable pour toute démarche auprès de LLuCS.




Un filtre à poussière



Une enveloppe retour prépayée, pour l'envoi de votre prélèvement.

2 Réalisez votre prélèvement

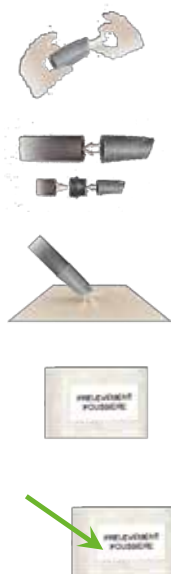

- 1 Insérez le filtre dans l'embout d'aspirateur.
- 2 Fixez l'embout d'aspirateur à l'extrémité du tube de votre aspirateur. Si l'embout d'aspirateur universel ne s'adapte pas correctement au tube de votre aspirateur, utilisez l'adaptateur. Fixez l'embout d'aspirateur sur l'adaptateur après avoir sélectionné l'extrémité qui s'adapte le mieux à votre tuyau d'aspirateur.
- 3 Aspirez le sol d'une des pièces de votre habitation jusqu'à remplir au moins la moitié du filtre.
- 4 Complétez les informations mentionnées sur l'étiquette de la pochette plastique (date de prélèvement & zone aspirée).
- 5 Détachez l'embout d'aspirateur de votre aspirateur. Récupérez le filtre contenant le prélèvement de poussière (il doit être rempli au moins à la moitié) et insérez-le dans la pochette plastique à fermeture zip. Fermez la pochette plastique correctement.
- 6 Jetez l'embout d'aspirateur et l'adaptateur.

3 Renvoyez votre prélèvement au laboratoire



- 1** Préparez l'enveloppe retour prépayée.
- 2** Glissez-y la pochette plastique contenant le filtre avec votre échantillon de poussière. Ne retournez pas l'embout d'aspirateur et l'adaptateur.
- 3** Fermez l'enveloppe et déposez-la dans une boîte aux lettres. Les résultats vous seront transmis par mail.

Vous avez une question ?

**Besoin d'un renseignement
ou d'un conseil ?**

N'hésitez pas à contacter notre Service Client par email à l'adresse info@llucs.lu ou par
téléphone au **+352 288 376 300** www.llucs.lu