

Mode d'emploi

Moisissures

*Lire attentivement ce document
avant de débuter votre prélèvement.*

Kit Écouvillon

1 Vérifiez le contenu de votre kit LLuCS

Si vous ne réalisez pas votre prélèvement immédiatement, n'ouvrez pas la pochette plastique.

Votre kit Écouvillon contient :



Une **pochette stérile**, contenant:

- Un **écouvillon** (sorte de long coton-tige)
- Un **long tube** contenant une mousse au fond
- Un **petit tube** contenant une solution de transport



Une **carte**, indiquant l'identifiant de votre kit à conserver précieusement. Cet identifiant est indispensable pour toute démarche auprès de LLuCS.



Une **étiquette code-barres** à conserver précieusement.



Une **enveloppe retour prépayée**, pour l'envoi de votre prélèvement.

2 Réalisez votre prélèvement

Veillez à avoir les mains propres avant de manipuler les éléments du kit.




1 Ouvrez la **pochette plastique** contenant les 3 éléments de prélèvement. **Collez l'étiquette à code-barres** sur le petit tube contenant la solution de transport.



2 Débouchez le **long tube** en plastique. **Pressez le fond du tube et insérez l'écouvillon, jusqu'à écraser doucement la petite mousse** présente au fond, pendant quelques secondes.



3 Réalisez votre **prélèvement en frottant délicatement** la surface moisie avec l'écouvillon. Si les moisissures sont peu visibles, la surface prélevée doit être d'environ 10 cm².

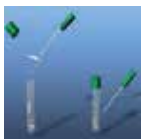

4 Ouvrez le **petit tube** contenant la solution de transport. **Cassez en deux la tige de l'écouvillon à l'intérieur de ce tube. Refermez le tube et jeter la deuxième partie de l'écouvillon et le long tube contenant une mousse au fond.**

5 Indiquez la date et le lieu de prélèvement sur l'étiquette du petit tube.

3 Renvoyez votre prélèvement au laboratoire

Renvoyez-nous votre prélèvement dans les **48h** après l'avoir effectué. Ceci garantit la qualité des résultats fournis.

Si votre prélèvement ne peut être retourné dans ce délai, conservez-le au réfrigérateur jusqu'à expédition.



- 1** Préparez l'enveloppe retour prépayée.
- 2** Glissez-y le petit tube contenant l'extrémité de l'écouvillon, en vérifiant que vous avez bien collé l'étiquette code-barres .
- 3** Fermez l'enveloppe et déposez-la dans une boîte aux lettres. Les résultats vous seront transmis par mail.

Vous avez une question ?

**Besoin d'un renseignement
ou d'un conseil ?**

N'hésitez pas à contacter notre Service Client par email à l'adresse info@llucs.lu ou par
téléphone au **+352 288 376 300** www.llucs.lu